


3. ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ДЕТАЛЕЙ

МАЛ. 2:

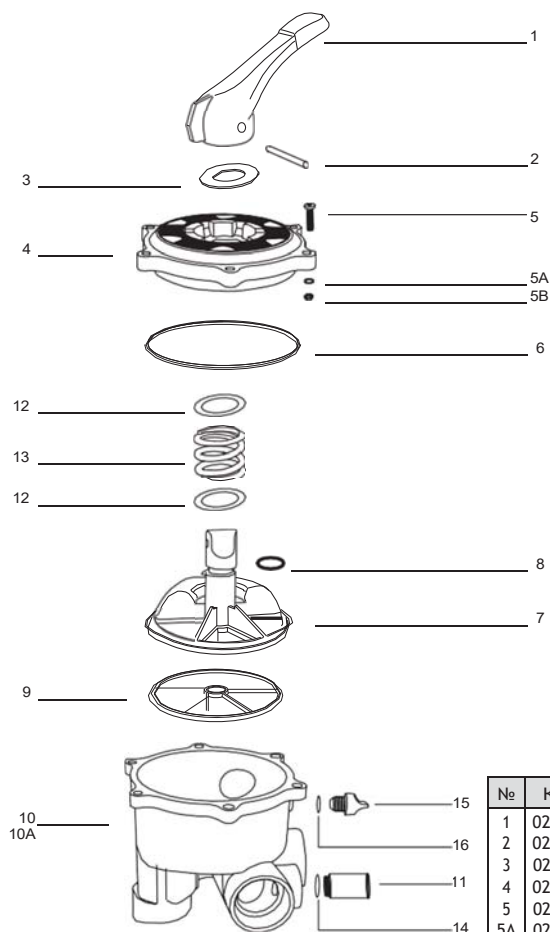

№	КОД	ОПИС
1	02403S01	1 1/2" рукоятка
2	02403S02	1 1/2" штифт рукоятки, М8х53
3	0240202	1 1/2" пластикова шайба Ø52хØ29
4	02403S03	1 1/2" корпус клапана, верх
5	0240205	1 1/2" нержав. гвинт, М6х30(х6)
5A	0240206	Нержав.шайба, М6 (х6)
5B	0240207	Нержав.гайка, М6 (х6)
6	02403S04	1 1/2" ущільнювальне кільце корпусу
7	02403S05	1 1/2" обертвий диск
8	13111702	1 1/2" ущіл. кільце обертОВОГО диска, Ø29-4
9	02403S06	1 1/2" зірчаста прокл. оберт. диска для пари
10	02403T01	1 1/2" корпус клапана, днище - різьбове
10A	02403S07	1 1/2" корпус клапана, днище - без різьби
11	0240216	1 1/2" оглядове скло
12	0240208A	1 1/2" нержав. шайба Ø43хØ30
13	0240209	1 1/2" нержав. пружина
14	0240217	1 1/2" прокладка оглядового скла, Ø23хØ15
15	0111PX07	Заглушка 1/4"х15
16	0111PX19	Ущільнювальне кільце для заглушки



VALVEX 03
(02400T - 02400)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА 1 1/2" БІЧНОГО МОНТАЖУ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 6-ХОДОВОГО КЛАПАНА


1. ВСТАНОВЛЕННЯ

Клапан встановлюється за допомогою різьбових або безрізьбових гвинтів в наявні з'єднання. Рекомендується використовувати штуцери з зовнішньою різьбою або вставні з'єднувачі для зручності обслуговування.

2. СХЕМА РОБОТИ

МАЛ. 1:


I. ФІЛЬТР

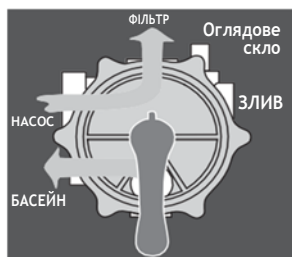

I. Фільтрація води в басейні

Басейн → насос → клапан (підкл. до фільтра) → фільтр → клапан (від фільтра) → басейн.


II. ЗЛИВ

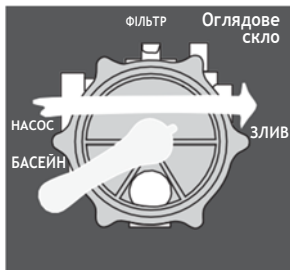

II. Злив води з басейну насосом

Басейн → насос → клапан → злив.


III. ЗАКР.

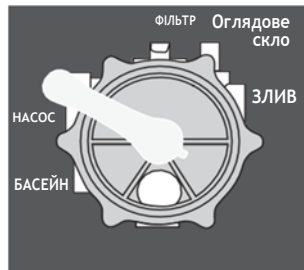

III. Циркуляція відсутня

Не вмикайте насос.
Басейн → насос → клапан.


IV. ЗВОР. ПРОМИВ.

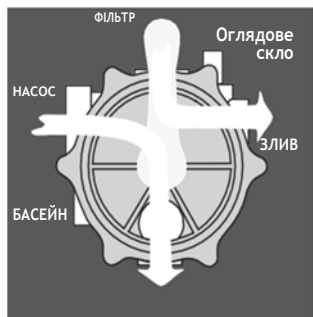

IV. Очищення фільтрувального піску

Басейн → насос → клапан (від фільтра) → фільтр → клапан (до фільтра) → злив.


V. ЦИРКУЛЯЦІЯ

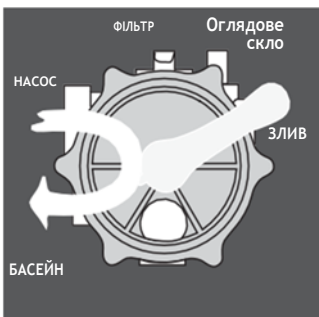

V. Рециркуляція рідини без фільтра (байпасний фільтр)

Басейн → насос → клапан → басейн.

VI. УЩІЛЬНЕННЯ

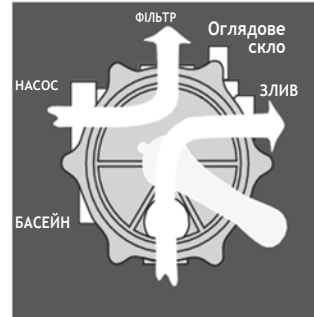

VI. Промивання піску

Басейн → насос → клапан (до фільтра) → фільтр → клапан (від фільтра) → злив

ЦИРКУЛЯЦІЯ

ЗВОР. ПРОМИВ.

ЗАКР.



ФІЛЬТР : Звичайна фільтрація та всмоктування.

ЗВОР. ПРОМИВ. : Зворотний потік видаляє бруд у злив.

УЩІЛЬНЕННЯ : Для скидання - фільтрувальний шар після зворотного промивання.

ЗАКРИТТЯ : Випускний отвір насоса заблоковано, що перешкоджає потоку до фільтра та басейну.

ЗЛИВ : Для швидкого зливу басейну або інтенсивного всмоктування

ЦИРКУЛЯЦІЯ : Байпасний режим для швидкого потоку в басейні.

УВАГА !

ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ НАСОС ПЕРЕД ЗМІНОЮ ПОЗИЦІЇ КЛАПАНА.